



ligne défaut pesée / défaut pression

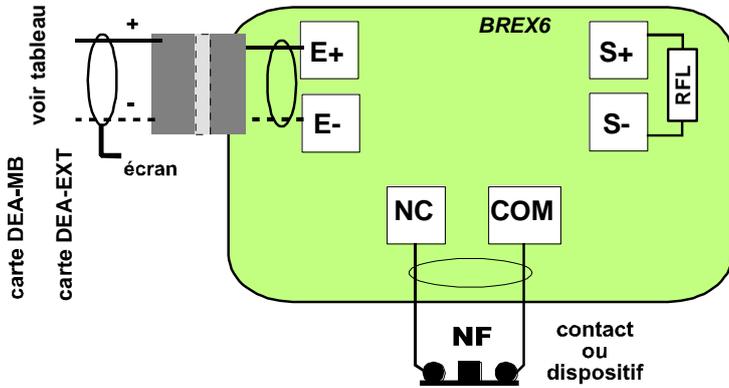


ligne pressostat, ligne mode manuel seul ou ligne neutralisation

| LIGNE | DELTEX 6 | | BREX6 | | | |
|--------------------|----------|---------|-------|----|----|-----|
| | DEA-MB | DEA-EXT | E | S | NC | COM |
| pressostat + | 56 | 28 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| pressostat - | 12 | 4 | 8 | 10 | | |
| mode manuel seul + | 57 | 29 | 13 | 15 | | |
| mode manuel seul - | 13 | 5 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| neutralisation + | 59 | 31 | 31 | 33 | | |
| neutralisation - | 15 | 7 | 32 | 34 | 35 | 36 |

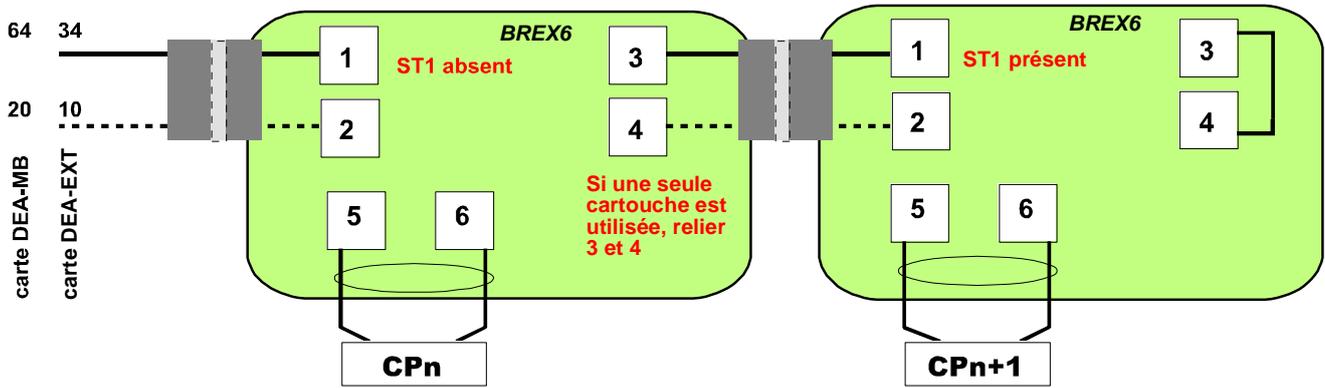

ligne des dispositifs d'ouverture des vannes équipée de cartouches pyrotechniques "CP"

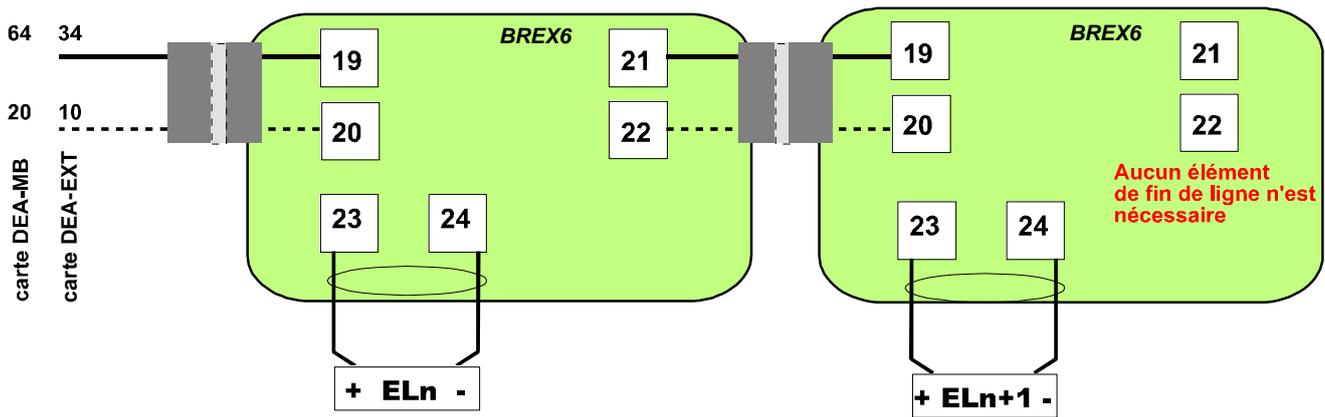

ligne des dispositifs d'ouverture des vannes équipée d'électrovannes "EL"



FICHE TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

PI n° :93

intitulé :

DELTEX 6 : UTILISATION BOITE BREX6

indice : B