
INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DE L'EQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4

Pour l'évacuation :


• appuyer sur la membrane(A) d'un déclencheur manuel





ou


• appuyer 3s sur EVACUATION
















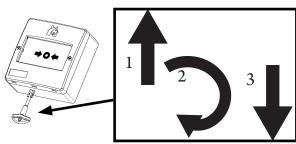









• identifier clairement le défaut et prévenir le service d'entretien (défaut DM ou défaut évac de la zone 1 ou 2, défaut sous tension)



Service de sécurité :	
C .	entretien :
Service de	e maintenance