BTCP

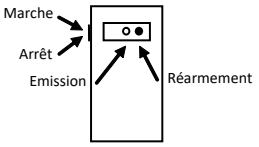

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

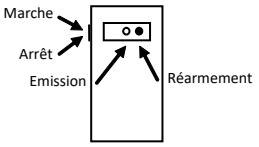

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

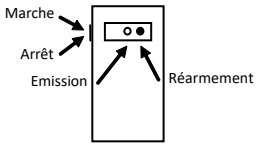

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

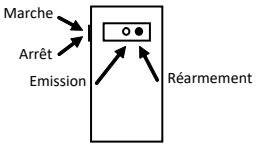

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

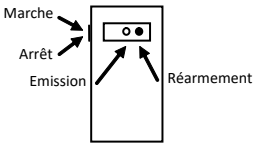

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

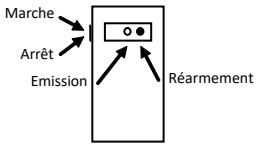

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

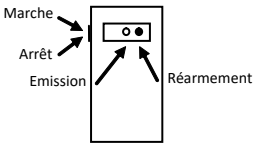

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

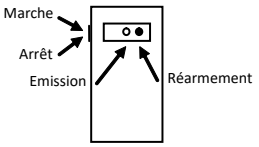

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A

BTCP

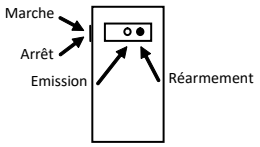

1. Basculer l'interrupteur sur « Marche ».
2. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ». Si le voyant reste éteint ou s'allume peu, changer la pile 9V (6F22).
3. Appuyer sur le BP « Réarmement » pour l'éteindre.
4. Déconnecter des BRE6B toutes les charges pyro. de la ligne à tester.
5. Les remplacer par des « BTCP » ou des bouchons « BSC » (sur prises « rapides »).
6. Activer la centrale pour qu'elle commande la ligne pyro.
7. Vérifier l'allumage du voyant « Emission ».
8. Désactiver la commande de la centrale.
9. Appuyer sur le BP « Réarmement » du BTCP pour éteindre le voyant « Emission ».
10. A la fin des essais, rebasculer l'interrupteur sur « Arrêt ».

BTCP091101A