NOTICE RADIO VESTA-COM

1. Généralités :

Le kit VESTA-COM est composé de :

- plusieurs détecteurs
- d'une télécommande
- d'une passerelle
- d'une prise gigogne

Il permet de diffuser l'alarme d'un produit à tous les autres produits du réseau. Les personnes même distantes de la source du feu sont donc averties plus rapidement et peuvent agir plus vite. La couverture de protection est ainsi fortement augmentée. Lire la notice au complet avant installation.

NOTA :

- Procéder à l'apprentissage des produits avant installation sur site
- Pour associer de nouveaux VESTA-COM dans une installation déjà existante dérouler le chapitre 3 ci-dessous
- 30 VESTA-COM peuvent être enregistrés par passerelle

2. Matériel nécessaires:

Tournevis TORX, tournevis PLAT, câble d'alimentation (Longueur minimum 1m).

3. Associer un produit avec la passerelle

De base la passerelle ne connait pas les produits, il faut donc les associer avec elle. L'association des produits avec la passerelle, nécessite l'utilisation de la télécommande livrée dans le KIT.

Remarque :

- **Durant l'apprentissage, ne pas brancher la passerelle sur le secteur, laisser seulement la pile.**
- Apprendre les produits et effectuer un test général avant de les installer au plafond.
- Les actions, de la télécommande et de la mise en place de la pile dans le VESTA-COM, ne doivent pas se faire proches de la passerelle. Il faut laisser une distance d'environ un mètre.
- Si pendant 10mn aucune action n'est faite sur la passerelle en mode apprentissage (ou sur la télécommande), la passerelle redémarrera sans avoir sauvegardée les évolutions faites sur les VESTA-COM (ajout ou suppression).
- Si au cours de l'enregistrement, la passerelle est initialisée (pile CR123 retirée), les modifications en cours sont abandonnées (la passerelle redémarrera avec les données précédentes).

1	Placer la passerelle en mode apprentissage : ➢ Insérer la pile CR123 dans la passerelle (CF **chapitre 5, étape 1 & 2**) ➢ **Attendre** que la LED de la passerelle soit allumée **fixe rouge** pendant au moins une seconde ➢ Appuyer sur le bouton d'apprentissage de la passerelle **pendant que la lumière rouge est-allumée** (appuyer avec le doigt pour ne pas endommager le bouton) ➢ Attendre que la LED de la passerelle s'éteigne ➢ Relâcher le bouton d'apprentissage de la passerelle ➢ Un clignotement de la LED **court et rouge** (toutes les secondes), indique que le mode apprentissage est actif ➢ La LED de la passerelle ne doit pas clignoter Rouge / Vert si c'est le cas recommencer cette étape	Bouton d'apprentissage 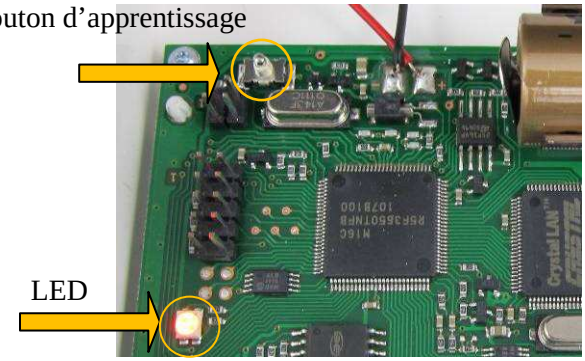 LED

2	Enregistrement d'un VESTA-COM sur la passerelle ➢ Sur la télécommande ➢ Appuyer sur la touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La **LED** (de la télécommande) clignote rouge rapidement ➢ Attendre que la **LED** de la télécommande s'allume en **VERT FIXE** ➢ Appuyer sur la touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La **LED** (de la télécommande) clignote vert rapidement ➢ Attendre que la lumière **BLANCHE** de la télécommande **CLIGNOTE**	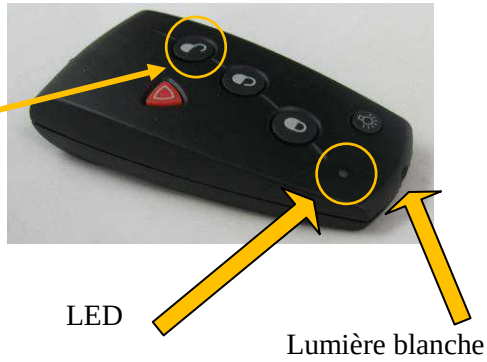
3	➢ Appuyer de nouveau sur la touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La **LED** (de la télécommande) clignote vert rapidement ➢ La **LED** de la télécommande s'allume en **VERT FIXE** ➢ Insérer la pile 9V dans le **VESTA-COM** ➢ Insérer la pile CR123 dans le **VESTA-COM** à enregistrer ➢ La LED rouge du **VESTA-COM** s'allume ➢ **Enregistrement OK** Pour enregistrer plusieurs **VESTA-COM** à la suite, répéter cette étape	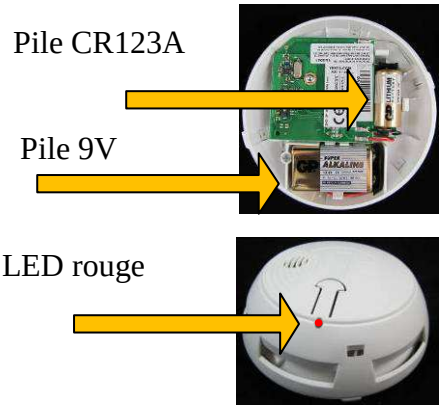
4	Enregistrement des VESTA-COM dans la passerelle – Sortir du mode apprentissage ➢ Appuyer longuement sur le bouton d'apprentissage de la passerelle, jusqu'à l'arrêt de clignotement de la LED de la passerelle ➢ Relâcher ensuite le bouton d'apprentissage de la passerelle ➢ Après quelques secondes la configuration est sauvegardée. Les VESTA-COM sont enregistrés sur la passerelle	

4. Mise en service

Une fois les produits appris et la configuration de la passerelle sauvegardée (**Chapitre 3** au complet) :

- Déclencher un test manuel de chaque VESTA-COM (se référer à la notice **MAF14 chapitre 7**) pour permettre à chaque VESTA-COM de communiquer avec la passerelle
- Après le test individuel de chaque VESTA-COM, procéder à un test général (voir **chapitre 7**)
- Suivre ensuite le **chapitre 8** pour installer les VESTA-COM

5. Installation de la passerelle

1	Ouvrir la passerelle en tirant vers le haut et vers le bas. (Vérifier qu'il n'y ait pas de vis empêchant son ouverture)	
2	Insérer la pile CR123A (fournie avec le produit) en respectant la polarité 	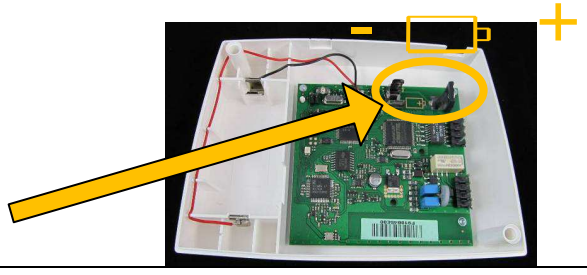

3	Vue de la passerelle avec la pile. A l'insertion de la pile CR123A, la LED se met à clignoter	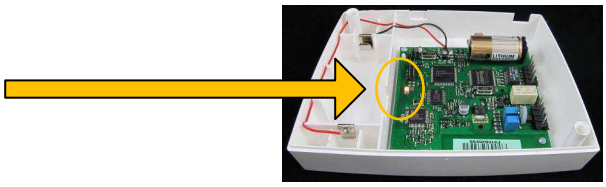
4	Pour la connexion du bloc d'alimentation au réseau électrique : brancher les 2 fils de la prise gigogne sur le connecteur vert (photo ci-contre)	Passage de la gaine électrique vers l'extérieur. Raccordement du neutre et de la phase. Utiliser un tournevis plat pour serrer le connecteur. Il n'y a pas de sens pour le branchement des fils. 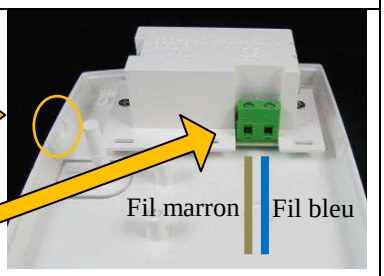
5	Refermer la passerelle, en prenant soin de ne pas coincer le câble d'alimentation. Visser les deux vis du capot à l'aide d'un tournevis TORX 	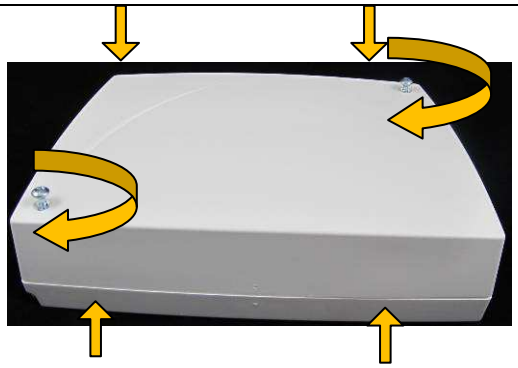
7	Brancher le câble d'alimentation. ➔ La passerelle est opérationnelle.	

6. Supprimer un produit de la passerelle

1	Placer la passerelle en mode apprentissage. Pour cela se référer au chapitre 4 étape 1
2	➢ Appuyer sur la touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La **LED** (de la télécommande) clignote rouge rapidement ➢ Attendre que la **LED** de la télécommande s'allume en **VERT FIXE** ➢ Appuyer sur une autre touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La **LED** (de la télécommande) clignote vert rapidement ➢ Attendre que la lumière **BLANCHE** de la télécommande **CLIGNOTE** ➢ Presser la touche (au moins 2s) jusqu'à ce que la LED de la télécommande soit **ORANGE FIXE** ➢ Presser la touche (ne pas rester appuyer sur le bouton) ➢ La LED de la télécommande s'allume en ROUGE ➢ ..... retirer et remettre la pile CR123 du VESTA-COM à supprimer ➢ Refaire l'étape 4 du chapitre 4 au complet pour sauvegarder la configuration dans la passerelle

7. Effectuer un test général

Pour effectuer un test général appuyer sur le bouton de la télécommande et maintenir jusqu'au déclenchement des VESTA-COM. Tous les VESTA-COM enregistrés sur la passerelle doivent se mettre à sonner durant 45s.

Si un ou plusieurs VESTA-COM n'on pas sonnés durant le test général :

- Tester individuellement chaque produit (se référer à la notice MAF14) et recommencer le test général
- Recommencer la procédure d'apprentissage pour les VESTA-COM qui n'ont pas sonnés

8. Mise en place des VESTA-COM

Une fois les produits enregistrés sur la passerelle :

1. Placer la passerelle à son emplacement prévisionnel
2. Placer les VESTA-COM à leurs emplacements prévisionnels à la verticale de leurs emplacements prévisionnels
3. Effectuer un test général (CF : **chapitre 7**)
4. Si tous les produits sonnent, fixer les produits suivant la notice. Sinon modifier l'emplacement des éléments jusqu'à ce que tous les VESTA-COM se mettent à sonner au test général.

9. Changement des piles

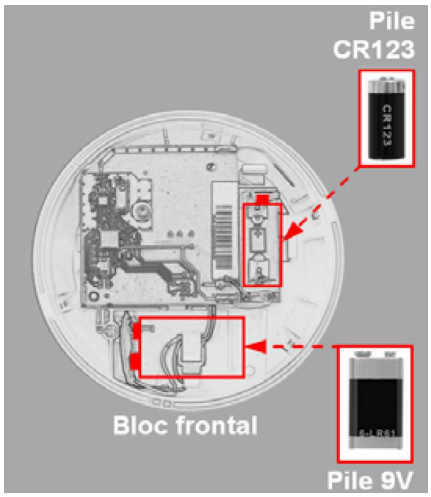

1/ Retirer le détecteur de sa semelle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,

2/ Remplacement de la **PILE 9V :** Se référer à la notice fournie VESTA-COM : MAF14

3/ Remplacement de la **PILE CR123** (utilisée uniquement pour la liaison radio)**:**

- Retirer la pile CR123 usagée (Ne la jeter pas mais déposer la dans un lieu de collecte),
- Insérer une nouvelle pile CR123 type A Lithium 3V.

4/ **Fixer le détecteur sur sa semelle** en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage.

La pile de la passerelle doit être changée tous les 4 ans pour cela :

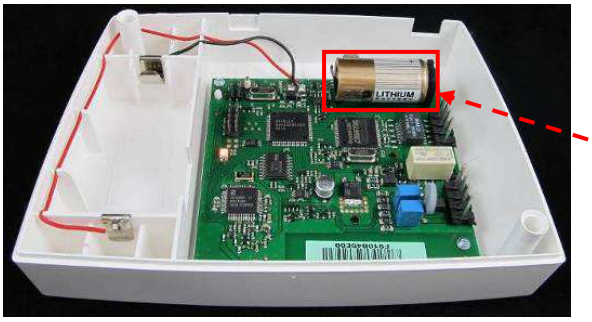

1/ Débrancher la passerelle de l'alimentation secteur

2/ Dévisser les deux vis à l'aide d'un tournevis TORX

3/ Remplacer la pile CR123 usée par une CR123 type A Lithium 3V neuve (Ne la jeter pas mais déposer la dans un lieu de collecte).

4/ Refermer la passerelle à l'aide des 2 vis

5/ Brancher l'alimentation secteur et faire un test général à l'aide de la télécommande (voir **§ 6**).

10. Garanties

SHD garantit **4 ans** à l'acheteur la passerelle et la télécommande **(hormis les piles)**, contre tout vice de fabrication à partir de sa date d'achat.

La responsabilité de **SHD**, pour cette garantie, se limite à réparer ou à remplacer la passerelle.

L'acheteur devra expédier le produit accompagné de la preuve de la date d'achat, frais de port aller-retour à la charge de l'acheteur à l'adresse suivante :

SHD BP90818
45308 PITHIVIERS Cedex

Cette garantie ne s'applique pas à un produit endommagé, modifié, mal utilisé ou mal entretenu.